


GIO-450PINK

GIO-450BLUE


innoGIO

STEP PER L'USO


PRIMO UTILIZZO

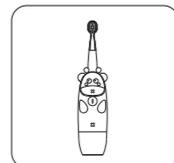


1. Estrarre lo spazzolino dalla confezione.

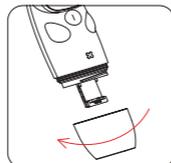

2. Ruotare il coperchio inferiore in senso antiorario per aprire.

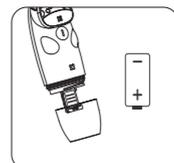


3. Estrarre la pellicola protettiva.

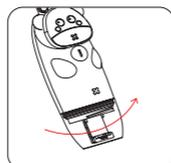


4. Inserire la batteria (Positivo verso il basso)


USO

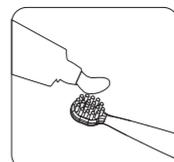


1. Spremere il dentifricio sullo spazzolino.

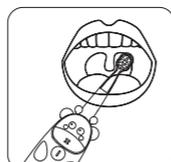

2. Metti lo spazzolino da denti nella bocca.

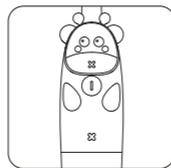

3. Per selezionare la modalità più appropriata, premere delicatamente l'interruttore. Il timer avrà una durata di 2 minuti di spazzolatura. Lo spazzolino è anche dotato di un segnale promemoria per spostarsi nell'area successiva della bocca ogni 30 secondi. Premere e tenere premuto per 3 secondi per spegnere il dispositivo.

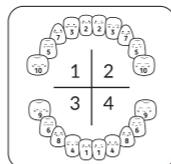

4. Per una adeguata igiene orale, i dentisti consigliano di spazzolare ogni area della bocca per almeno 30 secondi.



5. Sciacquare la bocca e passare lo spazzolino sotto acqua corrente prima di riporlo.

SCHEDA PRODOTTO

Nome prodotto: Spazzolino sonico luminoso InnoGIO GIOgiraffe con sette colori
Codice articolo: GIO-450PINK / GIO-450BLUE
Alimentazione: 1x batteria AAA (batteria non inclusa)
Dimensioni del prodotto: 160,5 x 35 x 35 mm
Tensione nominale: 1.5V
Potenza nominale: 0,51 W
Corrente nominale: 0,34 A
Grado impermeabilità: IPX7

FUNZIONI

QUATTRO MODALITÀ

- Modalità 1 - luminosa: all'accensione il dispositivo si illuminerà in 7 differenti colori: rosso, arancione, giallo, verde, blu, indaco e viola, l'intervallo del cambio colore è 0,5 secondi senza vibrazione, il tempo di spazzolatura totale è di 1 minuto. Questa modalità è consigliata per i bambini che non sopportano le vibrazioni.
- Modalità 2 - spazzolatura delicata: la luce rimane invariata per 2 minuti. Questa modalità è consigliata per i bambini di età compresa tra 2-5 anni.
- Modalità 3 - spazzolatura standard: la luce cambia colore dopo la seconda modalità, il tempo totale di spazzolatura è di 2 minuti. Questa modalità è consigliata per i bambini di età compresa tra 5-8 anni.
- Modalità 4 - spazzolatura forte: la luce cambia colore dopo la terza modalità, il tempo totale di spazzolatura è di 2 minuti. Questa modalità è consigliata per i bambini di età compresa tra 8-12 anni.

TIMING

Per la seconda, terza e quarta modalità, dopo '30, '60 e '90 secondi, le luci lampeggiano rispettivamente una, due e tre volte, e il motore si ferma per una, due e tre volte rispettivamente. Il tempo di lampeggio e arresto è 0,5 secondi per ricordare all'utente di cambiare l'area di spazzolatura. A 120 secondi, la luce lampeggia due volte, e poi si spegne.

FUNZIONE DI MEMORIA

Il dispositivo può entrare in modalità memoria in ogni modalità. Tenere premuto per spegnere o lasciar spegnere automaticamente. Al prossimo utilizzo il dispositivo si avvierà automaticamente con l'ultima modalità utilizzata.

CARATTERISTICHE



Setole DuPont

La testina è realizzata in materiale DuPont, con un'estremità arrotondata, resistente all'usura. Protegge le gengive del bambino garantendo un'efficiente pulizia dei denti.



Luci colorate

Lo spazzolino ha un design divertente, a forma di animale, in modo che i bambini possano divertirsi durante la sana abitudine dell'igiene orale.



Design dell'impugnatura in silicone

Il design in silicone unico e creativo è tridimensionale, fornendo una sensazione più confortevole e sicura.



IPX7

Impermeabilizzazione

Il grado di impermeabilizzazione del dispositivo è IPX7, il che significa che lo spazzolino può essere lavato completamente e persino utilizzato durante il bagno.

IL CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- Spazzolino da denti
- Testina sostituibile 2 pz
- Istruzioni

ATTENZIONE

1. La temperatura durante l'utilizzo normale è 0-50 C.
2. Se il dispositivo non viene utilizzato per un lungo periodo, rimuovere la batteria e riporre lo spazzolino nella scatola, in un luogo fresco.
3. Lasciare asciugare la testina dello spazzolino dopo aver lavato i denti.
4. Quando il prodotto è in uso, raggiunge la sua massima potenza di uscita. Il prodotto non deve funzionare continuamente per un tempo prolungato. Generalmente, ogni tempo di utilizzo non deve superare i 10 minuti.
5. Non utilizzare lo spazzolino in movimento, camminata o corsa.
6. Assicurarsi che i bambini siano sempre sorvegliati da un adulto durante il rituale dell'igiene orale.

GIOgiraffe

SPAZZOLINO SONICO PER BAMBINI

innoGIO

Prodotto in Cina per INNOGIO sp. z o.o.
Via Ostródzka 74H, 03-289 Varsavia, Polonia
www.innogio.it

Data di emissione: 03/2022

@Innogio Italy @innogio_it