

IT

GIO-251

innoGIO



# GIO safety Rabbit Camera

Telecamera di sicurezza

**GUIDA RAPIDA**

## Contenuto della confezione


1x Videocamera intelligente per bambini 1x Adattatore di alimentazione

1x cavo di ricarica di tipo C 1x Reset

1x staffa flessibile (per il montaggio su un treppiede o una culla)

\*Nota: la scheda micro SD non è inclusa

## Descrizione

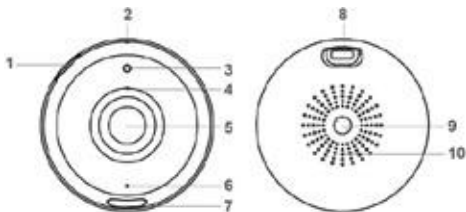

1. Slot per scheda Micro SD (aggiungere una scheda microSD da 128 GB o meno per abilitare la registrazione. Supporta solo schede microSD con formato FAT32.)
2. Pulsante di ripristino (tenere premuto il pulsante di ripristino per 5 secondi per ripristinare la fotocamera)
3. Sensore di luce
4. Microfono (parlando tramite l'app)
5. Obiettivo della fotocamera
6. Indicatore della fotocamera (luce rossa: accensione del sistema di telecamere; Luce blu lampeggiante: pronta per l'associazione; luce blu fissa: fotocamera online)

# Installazione – Collega la fotocamera con l'App sullo smartphone

## 1. Alimenta la fotocamera

Utilizzare l'adattatore CC5V e il cavo a temperatura in dotazione per alimentare il dispositivo

## 2. Configurazione e installazione dell'app

Cerca l'app **TuyaSmart** o **SmartLife** nell'App Store o nel Google Play Store. Scarica e installa l'app sul tuo dispositivo smart.



Configura la videocamera intelligente per bambini utilizzando l'app. Assicurati che la fotocamera sia in modalità di associazione.

L'icona Wi-Fi sul display della fotocamera dovrebbe lampeggiare rapidamente per connettersi. Se non lampeggia, tieni premuto il pulsante Reset finché non senti un segnale acustico.

Usa l' app **TuyaSmart** o **SmartLife** per completare la configurazione.

Tocca "**Aggiungi dispositivo**" o il segno "+", quindi seleziona "**Telecamera di sicurezza e videosorveglianza**"

e "**Smart camera (Wi-Fi)**" quindi confermare. Ti verrà chiesto di inserire la tua rete Wi-Fi e la password.

### Nota:


Assicurati di connetterti a una rete Wi-Fi a 2.4 GHz che copra la posizione di installazione.

Un dispositivo può essere accoppiato con un solo account App alla volta, se il dispositivo è già stato accoppiato con un account, non può essere accoppiato con un altro account. Il dispositivo può essere rimosso dall'account dell'app eliminandolo dall'app. Il dispositivo si ripristinerà automaticamente una volta

La luce blu si trasforma in una luce fissa.

# Caratteristiche Principali dell' APP

1. Torna alla home page dell'app
2. Nome della fotocamera
3. Impostazioni della fotocamera
4. Risoluzione corrente (HD, SD)
5. Temperatura attuale
6. Premere per attivare l'audio
7. Zoom in/ Zoom out
8. Riduci a icona il video
9. Schermo intero video live
10. Scatta foto (screenshot)
11. Parla attraverso la telecamera
12. Registrare un video
13. Nascondi il menu
14. Funzioni disponibili
15. Centro Messaggi (rilevamento movimento/suono)
16. Cloud (Acquistare un abbonamento cloud - facoltativo)
17. Funzioni ( tutte le funzioni disponibili della telecamera)

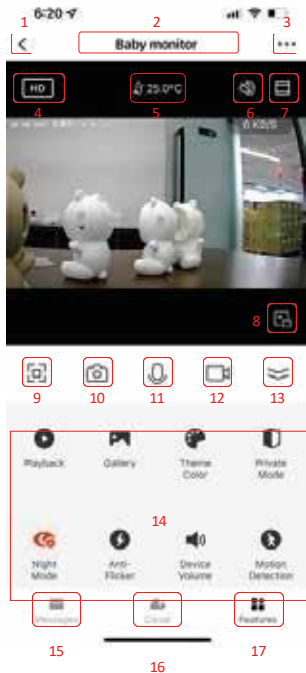

# Risoluzione dei problemi relativi alla fotocamera con APP

PROBLEMA	COSA FARE
<b>La fotocamera non si connette alla mia rete Wi-Fi</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Assicurati che il segnale Wi-Fi lampeggi. Se il segnale Wi-Fi non lampeggia, sarà necessario tenere premuto il pulsante Reset (vedere la sezione Descrizione).</li><li>• Assicurati che la rete Wi-Fi sia una rete a 2.4 GHz; il dispositivo non si conetterà a una rete a 5 GHz.</li><li>• Verifica se la tua rete Wi-Fi funziona con altri dispositivi come il telefono o il computer per assicurarti che funzioni correttamente.</li><li>• La connessione Wi-Fi potrebbe essere fuori portata durante l'associazione.</li><li>• Usa il telefono per controllare la portata, si consiglia di avere almeno 2 barre del segnale che mostrano una connessione corretta.</li><li>• La password della tua rete Wi-Fi fa distinzione tra maiuscole e minuscole, assicurati di averla inserita correttamente.</li></ul>
<b>La fotocamera è off-line</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Potrebbe esserci un problema temporaneo con la tua connessione Internet (ad esempio, un'interruzione del servizio). Riprova tra qualche minuto.</li><li>• Assicurati che il router Wi-Fi sia acceso.</li><li>• La telecamera potrebbe non essere alimentata, assicurarsi che l' interruttore a parete e l'interruttore siano in posizione "on".</li><li>• Assicurati che la fotocamera riceva un buon segnale dal router Wi-Fi. Usa il telefono per controllare la portata; Si consiglia di avere almeno 2 barre di segnale che mostrino il corretto collegamento.</li><li>• La fotocamera potrebbe essersi disconnessa dalla rete Wi-Fi ; tenere premuto il pulsante Reset (vedere la sezione Descrizione) finché non si sente un segnale acustico.</li></ul>

<p><b>La fotocamera non registra?</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Assicurati che l'interruttore di registrazione sia attivato nell'APP, in Impostazioni scheda SD. Si trova nel menu Impostazioni nell'angolo in alto a destra del pannello di controllo.</li> </ul>
<p><b>La fotocamera non registra?</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Assicurarsi che la scheda microSD sia installata correttamente. Per verificare che la fotocamera riconosca la scheda microSD, accedere alle Impostazioni della scheda SD nel menu Impostazioni e assicurarsi che la capacità della scheda microSD visualizzi Capacità totale, Spazio utilizzato e Spazio libero. Se non viene visualizzato, potresti prendere in considerazione la possibilità di riformattare la scheda microSD.</li> <li><b>ATTENZIONE:</b> La riformattazione della scheda microSD eliminerà tutti i video memorizzati sulla scheda. Consulta la sezione relativa alla risoluzione dei problemi prima di farlo.</li> </ul>
<p><b>Come posso controllare lo spazio disponibile su la scheda SD?</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Assicurati che l'interruttore di registrazione sia attivato nel menu Impostazioni in Impostazioni scheda SD, quindi selezionare Registrazione eventi o Registrazione continua.</li> </ul>
<p><b>Cosa succede quando la scheda microSD raggiunge la piena capacità?</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se la scheda microSD raggiunge la sua piena capacità,</li> <li>I nuovi video inizieranno a registrare i video più vecchi (che verranno eliminati).</li> </ul>
<p><b>Posso utilizzare una nuova scheda microSD se non voglio registrare su video esistenti?</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sì, è possibile utilizzare una nuova scheda microSD se non si desidera registrare su video esistenti; rimuovere il coperchio laterale della telecamera e sostituire la scheda microSD esistente con una nuova; assicurati che non superi i 128 GB. Una volta completato, sarà necessario formattare la scheda microSD accedendo alle impostazioni della scheda SD nel menu Impostazioni e premendo Formatta scheda SD e poi Conferma.</li> <li><b>ATTENZIONE:</b> La riformattazione della scheda microSD eliminerà tutti i contenuti memorizzati sulla scheda.</li> </ul>





# innogIO

Produced in China for **INNOGIO** sp. z o.o.  
Ostródzka street 74H, 03-289 Warsaw, Poland

[www.innogio.com](http://www.innogio.com)



@innogIO.official



@innogio\_com