

GIO-460

IT

innoGIO



GIOsonic


giraffe / crocodile / panda

Spazzolino sonico per bambini

MANUALE UTENTE

Nota:

Si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto. Vi preghiamo di segnalarci eventuali problematiche riscontrate.

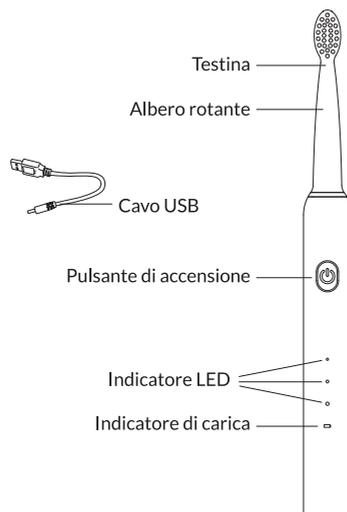**Specifiche e informazioni****Nome:** InnoGIO GIOsonic Giraffe / Coccodrillo / Panda

– Spazzolino sonico per bambini

Articolo: GIO-460GIRAFFE / GIO-460CROCODILE /

GIO-460PANDA

Livello impermeabilizzazione: IPX7**Tensione nominale/potenza:** CC 3,7 V-0,5 W**Tempo di ricarica:** circa 3 ore**Contenuto della confezione:** manico, 4 testine, cavo USB, manuale utente**Consigli per l'igiene dentale**

Lavati i denti almeno due volte al giorno.

Cambiare la testina ogni 2-3 mesi.

Primo livello (periodo dei denti da latte)

Coltivare le abitudini di spazzolamento dei denti del bambino pulendo delicatamente la bocca utilizzando setole morbide.

Livello intermedio (periodo del cambio dentizione)

Per proteggere la crescita sana dei nuovi denti, è fondamentale prendersi cura delle gengive sensibili e assicurarsi che i denti vengano lavati ogni giorno.

Secondo livello (periodo dei denti permanenti)


Mantenere buone abitudini di spazzolamento dei denti. Pulire accuratamente i denti per ridurre il rischio di carie.

Istruzioni per la ricarica

1. Controllare il caricabatterie e la presa - assicurarsi che siano sicuri, conformi agli standard e appropriati alla tensione utilizzata.
2. Assicurarsi che il cavo USB sia asciutto e che la spina del caricabatterie non presenti macchie d'acqua, danni, ecc. Collegare il caricabatterie in condizioni di sicurezza.
3. Accendere lo spazzolino elettrico e caricare completamente la batteria prima del primo utilizzo in caso di batteria scarica.

Step

Quando la batteria è scarica e l'indicatore di carica a LED lampeggia, caricare lo spazzolino prima di utilizzarlo. Per informazioni durante la ricarica, vedere la sezione istruzioni per la ricarica.

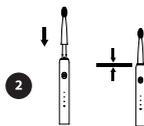

Attacca la testina, come mostrato nell'immagine. Lo spazio tra la testina e il manico è corretto.



Bagnare la testina e applicare una quantità adeguata di dentifricio sulle setole.




Inserire la testina in bocca; Tenere le setole con un angolo di 45 gradi verso il bordo gengivale: premere il pulsante e selezionare la modalità di spazzolamento desiderata.



Muovere la testina su e giù. Non premere con forza o strofinare.

Per evitare schizzi di schiuma di dentifricio, spegnere lo spazzolino prima di toglierlo dalla bocca.



Risciacquare la testina una volta terminata la spazzolatura.



Conservare la testina in un luogo asciutto e ventilato.

Descrizione dell'indicatore della batteria

Lo stato della luce quando non è in carica	Descrizione
Indicatore	Modalità standby
Luce rossa accesa	Batteria scarica, ricarica necessaria
Luce spenta	Batteria scarica, il dispositivo non può funzionare

Stato della luce durante la ricarica	Descrizione
Luce rossa accesa	Modalità di ricarica
La luce rossa è diventata verde	Ricarica terminata

SMALTIMENTO DI APPARECCHIATURE NON UTILIZZATE DA UTENTI PRIVATI NELL'UNIONE EUROPEA



La presenza di questo simbolo sul prodotto o sulla sua confezione indica che questo prodotto non deve essere smaltito allo stesso modo dei rifiuti domestici. Di conseguenza, l'utente è responsabile del corretto smaltimento dell'apparecchiatura e l'utente è obbligato a consegnarlo a un punto di riciclaggio autorizzato per i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Lo smistamento, lo smaltimento e il riciclaggio delle apparecchiature di scarto contribuiranno a preservare le risorse naturali e a garantire che vengano riciclate in modo da rispettare l'ambiente e la salute umana. Per maggiori informazioni su



innoGIO

www.innogio.it

Prodotto in Cina per InnoGIO sp. z o.o.
Via Ostródzka 74H, 03-289 Varsavia, Polonia



@Innogio Italy



@innogio_it