

GIO-453WHITE


GIO-453VIOLET

ES


innoGIO

PASOS DE USO


PRIMER USO

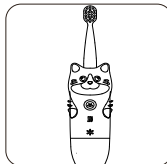


1. Sacar el cepillo de dientes.

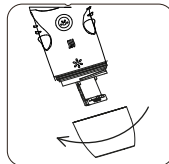


2. Girar la tapa inferior en sentido contrario a las agujas del reloj y abra la tapa inferior.

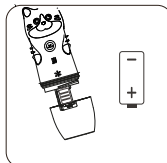


3. Sacar la batería y la lámina protectora, y sustituya la batería (positivo hacia abajo).

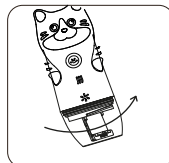


4. Volver a colocar la tapa inferior y atornilla en el sentido de las agujas del reloj.

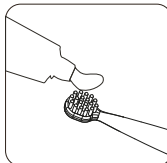


1. Exprimir la pasta de dientes en el cepillo.

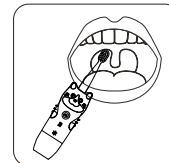


2. Poner el cepillo de dientes en la boca.

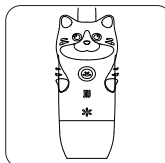

3. Para seleccionar una marcha adecuada, pulse suavemente el interruptor. El temporizador realiza una cuenta atrás de 2 minutos de cepillado. También hay un recordatorio para cambiar la zona de cepillado cada 30 segundos. Mantenga pulsado durante 3s para apagarlo.

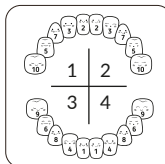

4. Cepillate siguiendo las recomendaciones de los dentistas: cada zona dental debe cepillarse durante 30s para tener los dientes más limpios

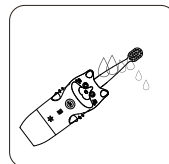

5. Enjuágate la boca con agua y limpie el cepillo con agua después de cepillarse los dientes.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

- Nombre: InnoGIO GIOcat Cepillo de dientes eléctrico con siete colores
- Modelo: GIO-453WHITE/ VIOLET
- Fuente de alimentación: 1x batería AAA (no incluye la batería)
- Tamaño del producto: 160,5 x 35 x 40 mm
- Tensión nominal: 1,5 V
- Potencia nominal: 0,51 W
- Corriente nominal: 0,34 A
- Grado de impermeabilidad: IPX7

FUNCIONES

CUATRO MARCHAS

- Primera marcha Modo de siete colores: encender el dispositivo y mostrará diferentes colores: rojo, naranja, amarillo, verde, azul, indigo y morado, el intervalo de cambio de color es de 0,5 sin vibración, el tiempo total de cepillado es de 1 minuto. Este engranaje se recomienda para los niños que no toleran las vibraciones.
- Segunda marcha Modo de cepillado suave: la luz permanece inalterada durante 2 minutos. Esta marcha está recomendada para niños de 2 a 5 años.
- Tercera marcha Modo de cepillado estándar: la luz cambia al siguiente color después de la segunda marcha, el tiempo total de cepillado es de 2 minutos. Esta marcha está recomendada para niños de 5 a 8 años.
- Modo de cepillado fuerte de la cuarta marcha: la luz cambia al siguiente color después de la tercera marcha, el tiempo total de cepillado es de 2 minutos. Esta marcha está recomendada para niños de 8 a 12 años.

TIEMPO DOS-MINUTOS

Para los modos de segunda, tercera y cuarta marcha, después de 30s, 60s y 90s, las luces parpadean una, dos y tres veces respectivamente, y el motor se para una, dos y tres veces, respectivamente. El tiempo de parpadeo y parada es de 0,5 s para recordar al usuario que debe cambiar la zona de cepillado. 120 s, la luz parpadea dos veces, y luego se apagará.

FUNCIÓN DE MEMORIA

El aparato puede entrar en el modo de memoria en cada marcha. Manténlo pulsado para que se apagar o se desconectar automáticamente. La próxima vez que encender el dispositivo, entrará automáticamente en la última utilizada.

CARACTERÍSTICAS



Cepillo DuPont

El cepillo está hecho de material DuPont, con un extremo redondeado, que es fuerte y resistente al desgaste. Protege las encías del bebé a la vez que limpia los dientes con eficacia.




Luces de colores

El cepillo de dientes tiene un simpático diseño de animal con un brillo de colores – a los niños les encantará, mientras aprenden el buen hábito de cepillarse los dientes.



Diseño de funda de silicona

El diseño único y creativo de la silicona es tridimensional, proporcionando una sensación más cómoda y suave. A los niños les encantará la sensación de cepillarse los dientes.

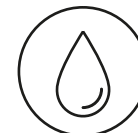

Impermeabilidad IPX7

El grado de impermeabilidad del dispositivo es IPX7, lo que significa que el cepillo de dientes puede lavarse por completo, e incluso utilizarse durante el baño.

CONTENIDO DEL PAQUETE

- Cepillo de dientes
- Cabezal de cepillo reemplazable 2 piezas
- Instrucciones

PRECAUCIONES

1. La temperatura normal de trabajo es de 0-50°C.
2. Si el dispositivo no se utiliza durante mucho tiempo, por favor, retire la batería, y guarde el cepillo de dientes en la caja, en un lugar fresco.
3. Deje secar el cabezal del cepillo de dientes después de cepillarse los dientes.
4. Cuando el producto está en uso, alcanza su máxima potencia de salida. El producto no debe funcionar continuamente durante mucho tiempo. Generalmente, cada tiempo de uso no debe superar los 10 minutos.
5. Nunca camine o corra cuando utilice el cepillo.
6. Asegúrese de que los niños estén siempre supervisados por un adulto mientras se cepillan los dientes.



FDA RoHS FCC

innoGIO

Producido en China para INNOGIO GLOBAL sp. z o.o.
Calle Ostródzka 74H, 03-289 Varsovia, Polonia
www.innogio.es

Fecha de emisión: 09/2025

@Innogio Spain @innogio_es

GIOcat


CEPILLO DE DIENTES ELÉCTRICO
PARA NIÑOS CON SIETE COLORES

GIO-453WHITE
GIO-453VIOLET
IT


innoGIO

STEP PER L'USO


PRIMO UTILIZZO

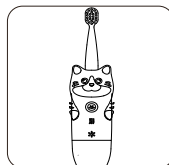


1. Estrarre lo spazzolino dalla confezione.

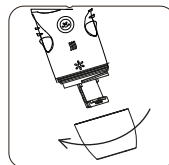

2. Ruotare il coperchio inferiore in senso antiorario per aprire.

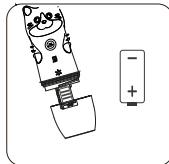


3. Estrarre la pellicola protettiva.

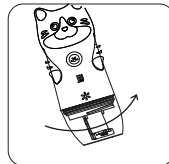


4. Inserire la batteria (Positivo verso il basso)


USO

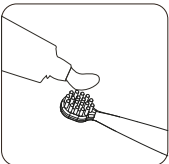


1. Spremere il dentifricio sullo spazzolino.

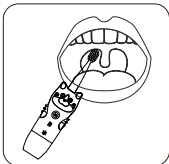


2. Metti lo spazzolino da denti nella bocca.

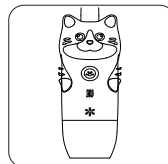

3. Per selezionare la modalità più appropriata, premere delicatamente l'interruttore. Il timer avrà una durata di 2 minuti di spazzolatura. Lo spazzolino è anche dotato di un segnale promemoria per spostarsi nell'area successiva della bocca ogni 30 secondi. Premere e tenere premuto per 3 secondi per spegnere il dispositivo.

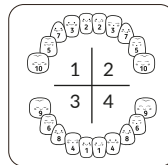

4. Per una adeguata igiene orale, i dentisti consigliano di spazzolare ogni area della bocca per almeno 30 secondi.

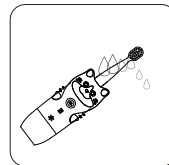

5. Sciacquare la bocca e passare lo spazzolino sotto acqua corrente prima di riporlo.

SCHEDA PRODOTTO

Nome prodotto: Spazzolino sonico luminoso InnoGIO
GIOcat con sette colori
Codice articolo: GIO-453WHITE/ VIOLET
Alimentazione: 1x batteria AAA (batteria non inclusa)
Dimensioni del prodotto: 160,5 x 35 x 40 mm
Tensione nominale: 1.5V
Potenza nominale: 0,51 W
Corrente nominale: 0,34 A
Grado impermeabilità: IPX7

FUNZIONI

QUATTRO MODALITÀ

- Modalità 1 - luminosa: all'accensione il dispositivo si illuminerà in 7 differenti colori: rosso, arancione, giallo, verde, blu, indaco e viola, l'intervallo del cambio colore è 0,5 secondi senza vibrazione, il tempo di spazzolatura totale è di 1 minuto. Questa modalità è consigliata per i bambini che non sopportano le vibrazioni.
- Modalità 2 - spazzolatura delicata: la luce rimane invariata per 2 minuti. Questa modalità è consigliata per i bambini di età compresa tra 2-5 anni.
- Modalità 3 - spazzolatura standard: la luce cambia colore dopo la seconda modalità, il tempo totale di spazzolatura è di 2 minuti. Questa modalità è consigliata per i bambini di età compresa tra 5-8 anni.
- Modalità 4 - spazzolatura forte: la luce cambia colore dopo la terza modalità, il tempo totale di spazzolatura è di 2 minuti. Questa modalità è consigliata per i bambini di età compresa tra 8-12 anni.

TIMING

Per la seconda, terza e quarta modalità, dopo '30, '60 e '90 secondi, le luci lampeggiano rispettivamente una, due e tre volte, e il motore si ferma per una, due e tre volte rispettivamente. Il tempo di lampeggio e arresto è 0,5 secondi per ricordare all'utente di cambiare l'area di spazzolatura. A 120 secondi, la luce lampeggia due volte, e poi si spegne.

FUNZIONE DI MEMORIA

Il dispositivo può entrare in modalità memoria in ogni modalità. Tenere premuto per spegnere o lasciar spegnere automaticamente. Al prossimo utilizzo il dispositivo si avvierà automaticamente con l'ultima modalità utilizzata.

CARATTERISTICHE



Setole DuPont

La testina è realizzata in materiale DuPont, con un'estremità arrotondata, resistente all'usura. Protegge le gengive del bambino garantendo un'efficiente pulizia dei denti.




Design dell'impugnatura in silicone

Il design in silicone unico e creativo è tridimensionale, fornendo una sensazione più confortevole e sicura.



Luci colorate

Lo spazzolino ha un design divertente, a forma di animale, in modo che i bambini possano divertirsi durante la sana abitudine dell'igiene orale.

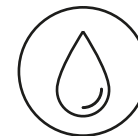

IPX7 Impermeabilizzazione

Il grado di impermeabilizzazione del dispositivo è IPX7, il che significa che lo spazzolino può essere lavato completamente e persino utilizzato durante il bagno.

IL CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- Spazzolino da denti
- Testina sostituibile 2 pz
- Istruzioni

ATTENZIONE

1. La temperatura durante l'utilizzo normale è 0-50 C.
2. Se il dispositivo non viene utilizzato per un lungo periodo, rimuovere la batteria e riporre lo spazzolino nella scatola, in un luogo fresco.
3. Lasciare asciugare la testina dello spazzolino dopo aver lavato i denti.
4. Quando il prodotto è in uso, raggiunge la sua massima potenza di uscita. Il prodotto non deve funzionare continuamente per un tempo prolungato. Generalmente, ogni tempo di utilizzo non deve superare i 10 minuti.
5. Non utilizzare lo spazzolino in movimento, camminata o corsa.
6. Assicurarsi che i bambini siano sempre sorvegliati da un adulto durante il rituale dell'igiene orale.




innoGIO

Prodotto in Cina per INNOGIO GLOBAL sp. z o.o.
Via Ostródzka 74H, 03-289 Varsavia, Polonia
www.innogio.it

Data di emissione: 09/2025

@Innogio Italy @innogio_it

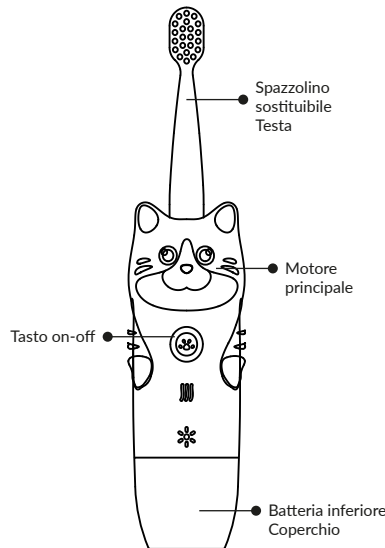

GIOcat

SPAZZOLINO SONICO
PER BAMBINI

GIO-453WHITE


GIO-453VIOLET

HU


innoGIO

HASZNÁLATI LÉPÉSEK


ELSŐ HASZNÁLAT

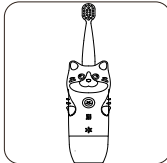


1. Vegye ki a fogkefét.

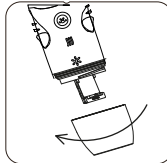

2. Fordítsa el az alsó fedelet az óramutató járásával ellentétes irányba, és nyissa ki az alsó fedelet.

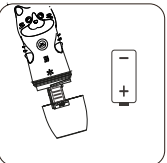


3. Vegye ki az akkumulátort és a védőfóliát, és helyezze vissza az akkumulátort (pozitív oldalal lefelé).

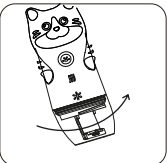


4. Helyezze vissza az alsó fedelet, és csavarja be az óramutató járásával megegyező irányba.

HASZNÁLAT

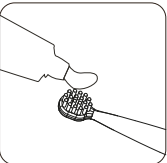


1. Nyomjon fogkrémet a kefére.

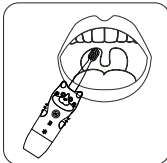


2. Tegye a fogkefét a szájába.



3. A megfelelő sebesség kiválasztásához óvatosan nyomja meg a kapcsolót. Az időzítő visszaszámolja a 2 perces fogmosási időt. A fogmosási terület 30 másodpercenkénti váltására emlékeztető is van. A kikapcsoláshoz tartsa lenyomva 3 másodpercig.

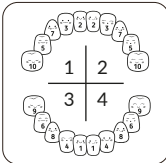

4. Fogmosás a fogorvosok ajánlásai szerint: a tisztább fogak érdekében minden egyes fogterületet 30 percig kell mosni.

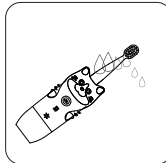

5. Fogmosás után öblítse ki a száját vízzel, és tisztítsa meg a fogkefét vízzel.

TERMÉKINFORMÁCIÓK

- Termék megnevezése: InnoGIO GIOcat elektromos fogkefe 7 színű megvilágítással
- Termék kód: GIO-453WHITE/ VIOLET
- Tápellátás: 1x AAA elem (elemet nem tartalmaz)
- Termék mérete : 160.5 x 35 x 40 mm
- Névleges feszültség: 1.5 V
- Névleges teljesítmény: 0.51 W
- Áramerősség: 0,34 A
- Vízállósági szint: IPX7

FUNKCIÓK

NÉGY SEBESSÉG

• Első fokozat Hétszínű üzemmód: kapcsolja be a készüléket, és különböző színeket jelenít meg: piros, narancs, sárga, zöld, kék, indigó és lila, a színváltási intervallum 0,5 rezgés nélkül, a teljes fogmosási idő 1 perc. Ez a sebesség olyan gyermekek számára ajánlott, akik nem tolerálják a pulzálást, rezgéseket.

• Második fokozat Gyengéd fogmosás mód: a lámpa 2 percig folyamatosan világít. Ez a fokozat 2-5 éves korú gyermekek számára ajánlott.

• Harmadik sebesség Normál fogmosás mód: a fény a második sebesség után a következő színre vált, a teljes fogkefézési idő 2 perc. Ez a fokozat 5-8 éves korú gyermekek számára ajánlott.

• Negyedik fokozat Erős fogmosási mód: a fény a harmadik fokozat után a következő színre vált, a teljes fogkefézési idő 2 perc. Ez a fokozat 8 és 12 év közötti gyermekek számára ajánlott.

KÉT PERCES IDŐZÍTÉS

A második, harmadik és negyedik fokozatú üzemmódoknál 30, 60 és 90 másodperc után a lámpák egyszer, kétszer, illetve háromszor villannak fel, és a motor egyszer, kétszer, illetve háromszor áll le. A villogási és leállítási idő 0,5mp, hogy emlékeztesse a felhasználót a fogkefézési zóna megváltoztatására. 120mp, a lámpa kétszer villog, majd kikapcsol.

MEMÓRIA FUNKCIÓ

A készülék minden fokozatban memória üzemmódba léphet. Nyomja meg és tartsa lenyomva, hogy automatikusan kikapcsoljon vagy kikapcsoljon. Amikor legközelebb bekapcsolja a készüléket, az automatikusan belép a legutóbb használt üzemmódba

JELLEMZŐK



DuPont kefe

A kefe DuPont anyagból készült, lekerekített véggel, amely erős és kopásálló. Védi a baba ínyét, miközben hatékonyan tisztítja a fogakat.



Színes fények


A fogkefe aranyos állatfigura kialakítású, színes világítással - a gyerekek imádni fogják, miközben megtanulják és könnyedén elsajátítják a helyes fogápolás szabályait



Szilikon hüvelyes kialakítás

Az egyedi és kreatív szilikon kialakítás háromdimenziós, kényelmesebb és puhább érzést biztosít.

A gyerekek imádni fogják a fogmosás érzését.

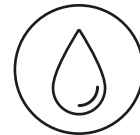

IPX7 vízállóság

A készülék vízállósági foka IPX7, ami azt jelenti, hogy a fogkefe teljes egészében lemosható, és akár fürdés közben is használható.

A CSOMAG TARTALMA

- Fogkefe
- Cserélhető kefefej 2 db
- Használati utasítás

FIGYELMEZTETÉSEK

1. A normál üzemi hőmérséklet 0-50°C.
2. Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, kérjük, vegye ki az akkumulátort, és tárolja a fogkefét a dobozban, hűvös helyen.
3. A fogmosás után hagyja megszáradni a fogkefefejet.
4. Amikor a termék használatban van, eléri a maximális kimeneti teljesítményét. A termék nem működhet folyamatosan hosszú ideig. Általában az egyes használati idők nem haladhatják meg a 10 percet.
5. Soha ne sétáljon vagy fusson a fogkefe használata közben.
6. Győződjön meg arról, hogy a gyermekeket fogmosás közben mindig egy felelős felnőtt felügyelje.



FDA RoHS FC

innoGIO

Gyártó: Kína, az INNOGIO GLOBAL sp. z o.o. számára.
Ostródzka street 74H, 03-289 Varsó, Lengyelország
www.innogio.com
A kiadás dátuma: 9/2025

GIOcat
ELEKTROMOS FOGKEFE GYEREKEKNEK
7 SZÍNNEL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ