

GIO perfect Ultrasonic Skin Scrubber

Apparecchio per peeling ultrasonico con EMS



MANUALE D'USO

Per evitare danni causati da un uso improprio, leggere attentamente le istruzioni e utilizzare il prodotto seguendo scrupolosamente le indicazioni riportate nel manuale.

SPECIFICHE DEL PRODOTTO

Nome del prodotto: GIOperfect Ultrasonic Skin Scrubber per la pelle con terapia EMS
Modello del prodotto: GIO-730
Dimensioni: 130x 70x 17 mm
Peso: 75 g
Tensione della batteria: 3,7 V
Potenza nominale: 1,5 W
Capacità della batteria: 250 mAh
Frequenza della lama: 26.000 vibrazioni/secondo
Tempo di ricarica: circa 1-1,5 ore
Tempo di funzionamento: circa 0,8 ore

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- 1 × Dispositivo
- 1 × Cavo di ricarica
- 1 × Manuale d'uso

INFORMAZIONI DI SICUREZZA


- Le etichette di avvertenza indicano un potenziale pericolo. La mancata osservanza delle istruzioni può causare lesioni o danni.
- Interrompere immediatamente l'uso in caso di dolore, fastidio o reazioni anormale.
- Spegner e scollegare sempre il dispositivo prima di procedere alla pulizia o alla manutenzione.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Non utilizzare il dispositivo in prossimità di sostanze infiammabili (ad es. alcool, benzina, acetone, spray).
- Non immergere il prodotto in acqua né sciacquarlo direttamente sotto l'acqua corrente.
- Se il dispositivo cade o viene danneggiato, non continuare a utilizzarlo.
- Non smontare né tentare di riparare il dispositivo da soli. Rivolgersi al punto vendita originale per assistenza.
- Utilizzare esclusivamente il cavo di ricarica in dotazione e assicurarsi che l'alimentatore sia conforme alle specifiche del dispositivo.
- Pulire il dispositivo dopo ogni utilizzo per evitare l'accumulo di residui.
- Non utilizzare il dispositivo durante il bagno o la doccia, né in prossimità di vasche da bagno, lavandini o altri contenitori d'acqua.

Non adatto all'uso da parte di:

- Persone in stato di gravidanza o con mestruazioni, o con problemi cutanei legati agli ormoni.
- Persone con allergie, malattie della pelle, dermatiti o scottature solari gravi.
- Persone con ferite aperte, eczema o gonfiore.
- Persone in convalescenza dopo un intervento chirurgico.
- Persone con disabilità fisiche, sensoriali o mentali, a meno che non siano sotto la supervisione di un tutore.

PANORAMICA DEL PRODOTTO

Una corretta pulizia della pelle è essenziale per l'assorbimento del prodotto. Senza una pulizia accurata, i prodotti per la cura della pelle potrebbero non penetrare efficacemente nella pelle, causando opacità, acne, rilassamento cutaneo, macchie scure e altri problemi della pelle. Questo dispositivo utilizza vibrazioni ultrasoniche ad alta frequenza e tecnologia ionica per pulire in profondità la pelle e migliorare l'assorbimento dei prodotti per la cura della pelle.

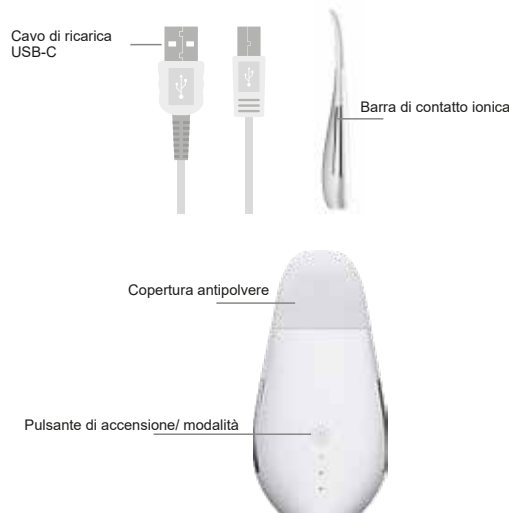


MODO D'USO

PREPARAZIONE PRIMA DELL'USO

1. Caricare il dispositivo per 2 ore prima del primo utilizzo.
2. Tenere premuto il pulsante di accensione per 2 secondi per accendere/spegnere. Premere brevemente per cambiare modalità.
3. Pulire la lama con un panno morbido o un batuffolo di cotone.
4. Applicare un detergente o acqua pulita sulla pelle.
5. Quando la batteria è scarica, il dispositivo emetterà due segnali acustici e si spegnerà.
6. Durante la ricarica, le spie luminose lampeggeranno una alla volta. Quando la ricarica è completa, tutte le spie rimarranno accese.


1. Pulizia ultrasonica

- Lavare il viso e applicare un detergente per il viso.
- Premere la prima modalità per attivare la pulizia con vibrazioni.
- Tenere il dispositivo e muovere lentamente la lama con un angolo di 45° contro la direzione dei pori.

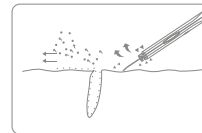

2. Detox EMS

- Detergere il viso e applicare il vapore per 5 minuti (oppure applicare un asciugamano caldo).
- Applicare una soluzione per la rimozione dei punti neri e lasciare agire per 10 minuti.
- Premere il pulsante per attivare la modalità di esportazione a ioni positivi.
- Far scorrere la spatola lentamente verso il basso, in direzione opposta ai pori.
- Utilizzare per 10 minuti, quindi risciacquare il viso e pulire il dispositivo.

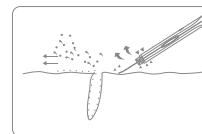


3. Infusione di nutrienti

- Detergere accuratamente il viso con acqua e applicare il vapore per 5 minuti (oppure applicare un asciugamano caldo per 5 minuti).
- Applicare un'essenza ricca di nutrienti sulla pelle.
- Premere il pulsante per attivare la modalità di infusione dei nutrienti. Far scorrere la spatola lentamente dal basso verso l'alto, seguendo la direzione dei pori. Continuare il trattamento per circa 5 minuti. Dopo la sessione, risciacquare il viso con acqua pulita.
- Per aiutare a restringere e lenire i pori, applicare vapore freddo per 10 minuti (oppure applicare un asciugamano freddo).



PROCEDURE DI PULIZIA

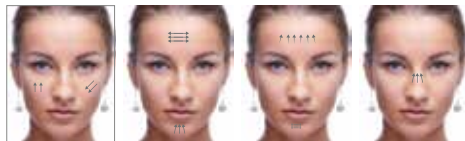

Pulizia e cura del viso Cura della fronte e della mascella Cura del naso e della zona T

1. Concentrati sulle zone chiave: fronte, mascella e zona T (compreso il ponte nasale).
2. Tenere sempre la barra di contatto ionica sul lato del dispositivo per attivare le funzioni ioniche.
3. Mantieni la lama con un angolo di 45° e muovila lentamente e delicatamente sulla pelle, senza lasciarla ferma.
4. Non utilizzare su pelle infiammata o irritata.
5. Uso consigliato: 2-3 volte alla settimana.
6. Pulire sempre il dispositivo e la lama prima e dopo l'uso.

PULIZIA E MANUTENZIONE

- Conservare il dispositivo in un luogo asciutto. Non metterlo in lavastoviglie o nel microonde.
- Spegnerne e scollegare prima della pulizia.
- Utilizzare solo panni morbidi inumiditi con acqua fredda o tiepida - evitare strumenti affilati, agenti corrosivi o liquidi volatili.
- Non sciacquare il dispositivo direttamente sotto l'acqua.
- Se non utilizzato per più di 3 mesi, caricare completamente il dispositivo prima di riporlo per evitare danni alla batteria.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Problema	Possibile causa	Soluzione
La lama non vibra	La lama è deformata	Tenere delicatamente la lama con entrambe le mani e rimetterla in posizione
	Il cablaggio interno è scollegato	Contattare il servizio post-vendita servizio clienti
	Pressione eccessiva durante l'uso	Esercitare una leggera pressione — toccare delicatamente la pelle con la lama
	Batteria scarica	Caricare il dispositivo per almeno 2 ore prima dell'uso
Il dispositivo non si accende	La batteria è danneggiata a causa di un lungo periodo di inutilizzo	Contattare il servizio clienti post-vendita
	È entrata acqua nel dispositivo	Contattare il servizio clienti post-vendita
	È entrata umidità nel pulsante di accensione	Contattare il servizio clienti post-vendita
Malfunzionamento della funzione ionica	Le mani dell'utente non sono a contatto con l'elettrodo laterale ("barra di contatto")	Assicurarsi che la mano sia a contatto con l'elettrodo laterale durante l'uso
	Circuito interno danneggiato dall'ingresso di acqua	Contattare il servizio clienti post-vendita

Scan the QR code to download the manual
Zeskanuj kod QR, aby pobrať instrukcję
Scannen Sie den QR-Code, um das Handbuch herunterzuladen
Scannez le code QR pour télécharger le manuel
Escanee el código QR para descargar el manual
Digitalize o código QR para descarregar o manual
Scansiona il codice QR per scaricare il manuale
Scan de QR-code om de handleiding te downloaden
Сканируйте QR-код, щоб завантажити інструкцію
Naskenujte QR kód a stáhněte si návod k použití
Naskenujte QR kód a stiahnite si príručku
Scanează codul QR pentru a descărca manualul
Nuskaitykite QR kodą, kad atsisiųstumėte instrukciją
Nolasiet QR kodu, lai lejupielādētu rokasgrāmatu
Lae juhend alla, skannides QR-koodi
A kézikönyv letöltéséhez olvassa be a QR-kódot.
ليزلدا ليوزنتل قعي رسلا قباچتسالا زمر حسب



innoGLO

Prodotto in Cina per
INNOGIO GLOBAL sp. z o.o.
Ostródzka 74H, 03-289 Varsavia, Polonia
www.innogio.com

@innoGLO.official @innogio_com

