

GIO perfect Ultrasonic Skin Scrubber

Apparecchio per peeling ultrasonico con EMS



MANUALE D'USO

Per evitare danni causati da un uso improprio, leggere attentamente le istruzioni e utilizzare il prodotto seguendo scrupolosamente le indicazioni riportate nel manuale.

SPECIFICHE DEL PRODOTTO

Nome del prodotto: GIOperfect Ultrasonic Skin Scrubber per la pelle con terapia EMS
 Modello del prodotto: GIO-730
 Dimensioni: 130x 70x 17 mm
 Peso: 75 g
 Tensione della batteria: 3,7 V
 Potenza nominale: 1,5 W
 Capacità della batteria: 250 mAh
 Frequenza della lama: 26.000 vibrazioni/secondo
 Tempo di ricarica: circa 1-1,5 ore
 Tempo di funzionamento: circa 0,8 ore

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

1 x Dispositivo
 1 x Cavo di ricarica
 1 x Manuale d'uso

INFORMAZIONI DI SICUREZZA


- Le etichette di avvertenza indicano un potenziale pericolo. La mancata osservanza delle istruzioni può causare lesioni o danni.
- Interrompere immediatamente l'uso in caso di dolore, fastidio o reazioni anomale.
- Spegnere e scollegare sempre il dispositivo prima di procedere alla pulizia o alla manutenzione.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Non utilizzare il dispositivo in prossimità di sostanze infiammabili (ad es. alcool, benzina, acetone, spray).
- Non immergere il prodotto in acqua né sciacquarlo direttamente sotto l'acqua corrente.
- Se il dispositivo cade o viene danneggiato, non continuare a utilizzarlo.
- Non smontare né tentare di riparare il dispositivo da soli. Rivolgersi al punto vendita originale per assistenza.
- Utilizzare esclusivamente il cavo di ricarica in dotazione e assicurarsi che l'alimentatore sia conforme alle specifiche del dispositivo.
- Pulire il dispositivo dopo ogni utilizzo per evitare l'accumulo di residui.
- Non utilizzare il dispositivo durante il bagno o la doccia, né in prossimità di vasche da bagno, lavandini o altri contenitori d'acqua.

Non adatto all'uso da parte di:

- Persone in stato di gravidanza o con mestruazioni, o con problemi cutanei legati agli ormoni.
- Persone con allergie, malattie della pelle, dermatiti o scottature solari gravi.
- Persone con ferite aperte, eczema o gonfiore.
- Persone in convalescenza dopo un intervento chirurgico.
- Persone con disabilità fisiche, sensoriali o mentali, a meno che non siano sotto la supervisione di un tutor.

PANORAMICA DEL PRODOTTO

Una corretta pulizia della pelle è essenziale per l'assorbimento del prodotto. Senza una pulizia accurata, i prodotti per la cura della pelle potrebbero non penetrare efficacemente nella pelle, causando opacità, acne, rilassamento cutaneo, macchie scure e altri problemi della pelle.
 Questo dispositivo utilizza vibrazioni ultrasoniche ad alta frequenza e tecnologia ionica per pulire in profondità la pelle e migliorare l'assorbimento dei prodotti per la cura della pelle.

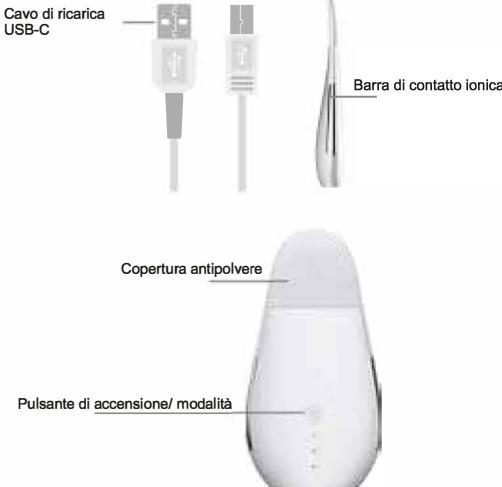


MODO D'USO

PREPARAZIONE PRIMA DELL'USO

- Caricare il dispositivo per 2 ore prima del primo utilizzo.
- Tenere premuto il pulsante di accensione per 2 secondi per accendere/spegnere. Premere brevemente per cambiare modalità.
- Pulire la lama con un panno morbido o un batuffolo di cotone.
- Applicare un detergente o acqua pulita sulla pelle.
- Quando la batteria è scarica, il dispositivo emetterà due segnali acustici e si spegnerà.
- Durante la ricarica, le spie luminose lampeggeranno una alla volta. Quando la ricarica è completa, tutte le spie rimarranno accese.


1. Pulizia ultrasonica

- Lavare il viso e applicare un detergente per il viso.
- Premere la prima modalità per attivare la pulizia con vibrazioni.
- Tenere il dispositivo e muovere lentamente la lama con un angolo di 45° contro la direzione dei pori.

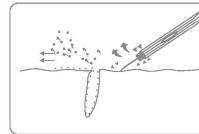

2. Detox EMS

- Detergere e vaporizzare il viso per 5 minuti (oppure applica un asciugamano caldo). Applicare la soluzione per la rimozione dei punti neri per 10 minuti.
- Premere la quarta modalità per attivare l'esportazione di ioni positivi.
- Muovere lentamente la lama verso il basso, contro la direzione dei pori.
- Utilizzare per 10 minuti, quindi risciacquare il viso e pulire il dispositivo.

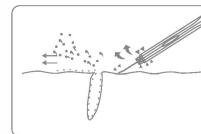

3. Infusione di nutrienti

- Detergere e vaporizzare il viso per 5 minuti.
- Applicare un'essenza ricca di nutrienti.

Modalità 3 (Infusione rapida):

- Premere la terza modalità (importazione di ioni negativi).
- Muovere lentamente la lama dal basso verso l'alto, seguendo la direzione dei pori. Utilizzare per 5 minuti.




Modalità 2 (Infusione lenta con picchiettamento):

- Premere la seconda modalità per attivare il massaggio con picchiettamento.
- Muoversi di nuovo lentamente dal basso verso l'alto. Utilizzare per 5 minuti.
- Dopo il trattamento, sciacquare il viso e vaporizzare con uno spray freddo o applicare un asciugamano freddo per 10 minuti per restringere i pori.



PROCEDURE DI PULIZIA

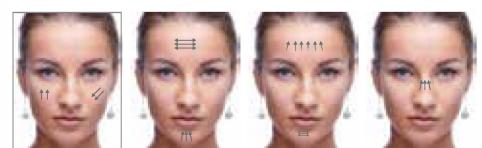

Pulizia e cura del viso Cura della fronte e della mascella Cura del naso e della zona T

- Concentrarsi sulle zone chiave: fronte, mascella e zona T (compreso il ponte nasale).
- Tenere sempre la barra di contatto ionica sul lato del dispositivo per attivare le funzioni ioniche.
- Mantenere la lama con un angolo di 45° e muoverla lentamente e delicatamente sulla pelle, senza lasciarla ferma.
- Non utilizzare su pelle infiammata o irritata.
- Uso consigliato: 2-3 volte alla settimana.
- Pulire sempre il dispositivo e la lama prima e dopo l'uso.

PULIZIA E MANUTENZIONE

- Conservare il dispositivo in un luogo asciutto. Non metterlo in lavastoviglie o nel microonde.
- Spegnere e scollegare prima della pulizia.
- Utilizzare solo panni morbidi inumiditi con acqua fredda o tiepida - evitare strumenti affilati, agenti corrosivi o liquidi volatili.
- Non sciacquare il dispositivo direttamente sotto l'acqua.
- Se non utilizzato per più di 3 mesi, caricare completamente il dispositivo prima di riporlo per evitare danni alla batteria.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Problema	Possibile causa	Soluzione
La lama non vibra	La lama è deformata	Tenere delicatamente la lama con entrambe le mani e rimettila in posizione
	Il cablaggio interno è scollegato	Contattare il servizio post-vendita servizio clienti
	Pressione eccessiva durante l'uso	Esercitare una leggera pressione — toccare delicatamente la pelle con la lama
	Batteria scarica	Caricare il dispositivo per almeno 2 ore prima dell'uso
Il dispositivo non si accende	La batteria è danneggiata a causa di un lungo periodo di inutilizzo	Contattare il servizio clienti post-vendita
	È entrata acqua nel dispositivo	Contattare il servizio clienti post-vendita
	È entrata umidità nel pulsante di accensione	Contattare il servizio clienti post-vendita
Malfunzionamento della funzione ionica	Le mani dell'utente non sono a contatto con l'elettrodo laterale ("barra di contatto")	Assicurarsi che la mano sia a contatto con l'elettrodo laterale durante l'uso
	Circuito interno danneggiato dall'ingresso di acqua	Contattare il servizio clienti post-vendita

Scan the QR code to download the manual

Zeskanuj kod QR, aby pobrać instrukcję

Scannen Sie den QR-Code, um das Handbuch herunterzuladen

Scannez le code QR pour télécharger le manuel

Escaneel el código QR para descargar el manual

Digitalize o código QR para descarregar o manual

Scansione il codice QR per scaricare il manuale

Scan de QR-code om de handleiding te downloaden

Скануйте QR-код, щоб завантажити інструкцію

Naskenujte QR kód a stáhněte si návod k použití

Naskenujte QR kód a stiahnite si príručku

Scanează codul QR pentru a descărca manualul

Nuskaitkite QR koda, kad atsiužtumete instrukciju

Nolasjet QR kodu, lai lejupielādētu rokasgrāmatu

Lae juhend alla, skannides QR-koodi

A kézikönyv letöltéséhez olvassa be a QR-kódot.

لپیدل لیوژن تل ڈیجیٹل سالا زیر حسوس



innOGIO

Prodotto in Cina per

INNOGIO GLOBAL sp. z o.o.

Ostródzka 74H, 03-289 Varsavia, Polonia

www.innogio.com



@innOGIO.official



@innogio_com

