





CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

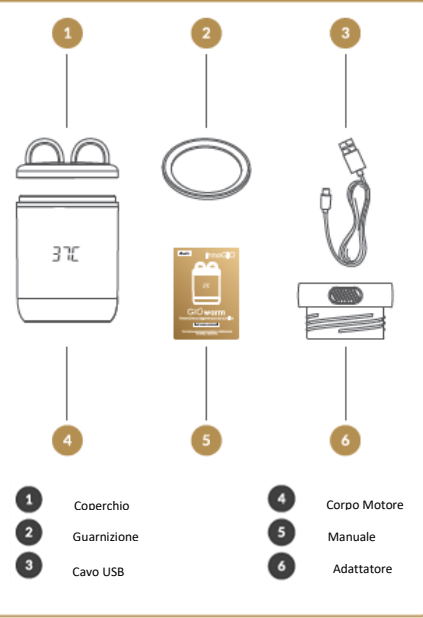

DESCRIZIONE DISPLAY E FUNZIONI

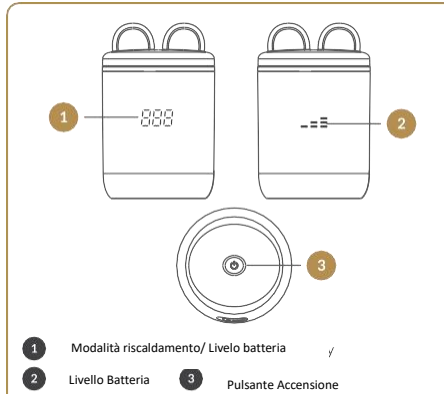

Questo dispositivo contiene una batteria integrata. Quando il livello della batteria scende al 20% il display mostra la scritta LOW. Si raccomanda di utilizzare un Caricatore PD (Power Delivery) certificato per ricaricare subito lo scaldabiberon.

Contenuto della confezione: Coperchio,, guarnizione in silicone, corpo motore, cavo USB, Adattatori

PULIZIA

Seguire le indicazioni quando si utilizza il dispositivo

- ATTENZIONE**
- Pulire lo scaldabiberon prima e dopo l'uso
- Scollegare il cavo USB e premere per due secondi il pulsante di accensione per spegnere il dispositivo. Pulire la parte superiore in metallo del dispositivo e la guarnizione e farli asciugare.
- Utilizzare un panno pulito ed asciutto per pulire i componenti e fare attenzione a non perdere la guarnizione
- Una volta terminato di riscaldare il latte, ripetere le operazioni sopra descritte per pulire lo scaldabiberon

In base alla frequenza di utilizzo è raccomandato di decalcificare lo scaldabiberon ogni mese o quando necessario per garantirne il corretto funzionamento

- ATTENZIONE**
  - Decalcificare lo scaldabiberon con una miscela di aceto bianco e acqua calda. Accendere lo scaldabiberone dopo 5 minuti spegnerlo. Lasciare agire la soluzione fino a quando il calcare si sia sciolto.
  - Asciugare accuratamente tutti i componenti
- NOTA: è possibile utilizzare l'acido citrico come anti calcare. Non utilizzare altri prodotti.

PRECAUZIONI PER L'USO

- Il prodotto deve essere utilizzato sotto la supervisione di un adulto. Nessuna parte di questo prodotto deve essere utilizzata come giocattoli. Quando il dispositivo non è in uso, tenere le parti inutilizzate fuori dalla portata dei bambini.
- Controllare lo stato del prodotto e pulirlo prima di ogni utilizzo.
- Ambiente di lavoro: utilizzare questo prodotto in un ambiente di 10-35°C.
- Non utilizzare detergenti aggressivi o detergenti antibatterici per pulire questo prodotto. Alte concentrazioni di detergenti possono causare la rottura delle parti in plastica. Una volta che le parti sono incrinare, sostituirle immediatamente con parti nuove.
- Lavarsi accuratamente le mani e assicurarsi che le superfici siano Pulire prima di toccare i componenti disinfettati.
- Quando il dispositivo non è in uso, non posizionarlo alla luce diretta del sole, vicino a una fonte di calore o a una soluzione disinfettante per lungo tempo, altrimenti potrebbe ridurre la durata del prodotto.
- Il latte materno non deve essere riscaldato troppo a lungo. Dopo che il prodotto è stato riscaldato alla temperatura specificata, è possibile mantenere il latte caldo in questo prodotto, tuttavia si consiglia di non superare la mezz'ora, perché il latte è facilmente deperibile e dopo un tempo superiore alla mezz'ora non fa bene alla salute del bambino.
- Quando hai finito di scaldare il latte con lo scaldabiberon portatile, controlla se il latte ha la giusta temperatura prima di allattare il tuo bambino. Ad esempio, puoi versare alcune gocce di latte riscaldato sul dorso della mano o all'interno del polso.
- I tempi di riscaldamento forniti in questo manuale fungono da valori di riferimento per i tempi di riscaldamento in condizioni specifiche.

PRECAUZIONI PER L'USO

- Il tempo di riscaldamento effettivo è influenzato da molteplici fattori, come la temperatura ambiente, il materiale della bottiglia, la temperatura di base, la quantità di latte, ecc.
- Non toccare le parti metalliche in acciaio inossidabile quando si utilizza lo scaldabiberon portatile per evitare ustioni.
- Si consiglia di abbinare al prodotto un adattatore che soddisfi i requisiti di sicurezza locali (ingresso: 100-240 V - 50/60 Hz - 0,45 A Uscita: 5,0 V2 A) per l'utilizzo con i requisiti di sicurezza locali.
- Questo scaldabiberon è dotato di una batteria ricaricabile agli ioni di litio incorporata. Non utilizzare mai il prodotto in un ambiente con forte elettricità statica o campi magnetici che potrebbero danneggiare il dispositivo di protezione dell'installazione della batteria e causare un pericolo per la sicurezza.
- Scollegare il dispositivo quando è completamente carico; La ricarica prolungata può causare incendi e altri incidenti di sicurezza.
- 

MONTAGGIO

Per montare lo scaldabiberon seguire le indicazioni:




2. Posizionare la guarnizione a forma di L, allineala con la scanalatura della bottiglia e l'interfaccia della bottiglia e inseriscila verso il basso fino a raggiungere il fondo




3. Quando si installa un adattatore o il biberon, allineare al foro dello scaldabiberon e avvitare; utilizzare una forza moderata per evitare danni al biberon o all'adattatore



4. Riempire il biberon con acqua o latte a temperatura ambiente, capovolgi lo scaldabiberon e avvitalo.

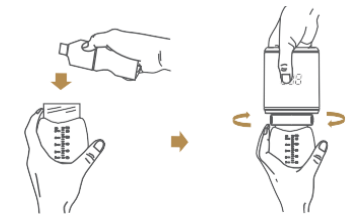


5. Premere e tener premuto il tasto " " per 2 secondi per accendere lo scaldabiberon, il cicalino emetterà un suono e inizierà il riscaldamento predefinito a 37°. Premendo ancora il tasto accensione per 2 secondi il cicalino suonerà ancora e i gradi Celsius verranno mostrati in gradi Fahrenheit. La temperatura verrà mostrata in tempo reale

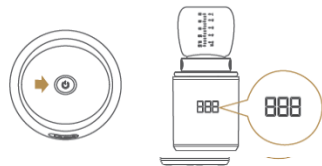


**ATTENZIONE:** Questo dispositivo contiene una batteria integrata. Quando il livello della batteria scende al 20% il display mostra la scritta LOW. Si raccomanda di utilizzare un Caricatore PD (Power Delivery) certificato per ricaricare subito il dispositivo.

6. Quando lo scaldabiberon comincia a funzionare, sul display appare 37°C se si è selezionata la modalità gradi Celsius. Premere brevemente il pulsante di accensione " " per cambiare la temperatura di riscaldamento. Sono disponibili 4 temperature: 37°C/40°C/45°C/50°C. Selezionare la temperatura desiderata: il cicalino suona a ogni tocco e la temperatura di riscaldamento viene mostrata in tempo reale sul display dopo 2 secondi. Una volta raggiunta la temperatura, lo scaldabiberon entra in modalità mantenimento della temperatura. A questo punto la temperatura in tempo reale del latte verrà mostrata a lato della temperatura selezionata.

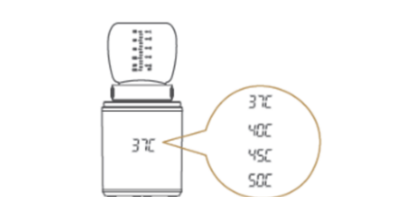


7. Quando lo scaldabiberon inizia a funzionare, lo schermo visualizzerà " '7", "quando si seleziona la modalità di riscaldamento del latte Fahrenheit. Premere brevemente il pulsante di accensione "U" per modificare la modalità di riscaldamento del latte. Sono disponibili quattro temperature (99°F/104°F/113°F/122°F). Scegli la temperatura secondo necessità; Il cicalino suona una volta quando viene premuto una volta e la temperatura di riscaldamento verrà visualizzata in tempo reale dopo 2 secondi. Dopo che il latte è stato riscaldato, entra nello stato di mantenimento in caldo. A questo punto viene visualizzato il display della temperatura in tempo reale accanto all'indicazione della modalità di riscaldamento.

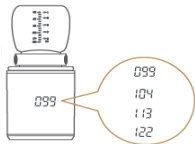

8. Lo scaldabiberon controllerà automaticamente il latte temperatura dopo l'accensione. Quando la temperatura è di 15°C, si passa alla modalità di scongelamento, la temperatura viene visualizzata in tempo reale, lo scongelamento viene completato quando la temperatura raggiunge i 30°C e poi si passa a 37°C. Se durante questo processo viene selezionata la modalità



9. Premere brevemente due volte il pulsante di accensione per accendere/spegnere la luce di cortesia per la notte.

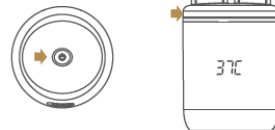

10. Una volta terminato il riscaldamento del latte, premere il tasto dell'accensione " " per spegnere il dispositivo.

## LIVELLO BATTERIA

1. tenere premuto il pulsante accensione " " quando il dispositivo è spento e il display mostrerà il livello di carica della batteria. La percentuale della batteria deve essere almeno al 50% per poter essere utilizzato durante la ricarica.



Quando la batteria scende al di sotto del 20% sul display appare la sigla LO e dopo 2 secondi il dispositivo mostra la temperatura attuale. La potenza continua a diminuire dal

valore programmato e il cicalino suona 2 volte. la scritta "LO" si apegnerà dopo 6 secondi. Ricaricare il dispositivo. La batteria deve essere superiore al 50% per poter essere utilizzato durante la ricarica.



3. Quando il dispositivo è spento durante la ricarica, il display mostra la percentuale della batteria sotto forma di barre lampeggianti 1-2-3 barre lampeggianti. 3 barre fisse quando la ricarica è completa.

## MARCHI COMPATIBILI

|   |             |    |              |
|---|-------------|----|--------------|
| 1 | AVENT       | 10 | Nip          |
| 2 | Richell     | 11 | chicco       |
| 3 | CHU CHU     | 12 | Bebe confort |
| 4 | Combi       | 13 | Lansinoh     |
| 5 | HiTo        | 14 | bobo         |
| 6 | UPIS        | 15 | Yo Yo Monkey |
| 7 | speCtra     | 16 | Piyopiyo     |
| 8 | DoubleHeart | 17 | us baby      |
| 9 | Snow Bear   | 18 | tutu         |


## UTILIZZO GUARNIZIONI

La guarnizione può essere utilizzata in entrambe le direzioni. L'anello di tenuta dei marchi nella tabella sottostante ha la forma a U rivolta verso l'alto (l'impostazione predefinita di fabbrica è la forma a U)."


|   |             |                       |
|---|-------------|-----------------------|
| 1 | AVENT       | PA bottle/PP bottle   |
| 2 | Lansinoh    | PP bottle             |
| 3 | CHU CHU     | PP bottle             |
| 4 | Combi       | PP bottle             |
| 5 | chicco      | PPSU bottle/PP bottle |
| 6 | UPIS        | PP bottle             |
| 7 | speCtra     | PPSU bottle/PP bottle |
| 8 | DoubleHeart | PPSU bottle/PP bottle |
| 9 | Snow Bear   | PP bottle             |

## TEMPI RISCALDAMENTO

**NOTA:** Si consiglia un adattatore esterno (caricabatterie rapido) quando si utilizza questo dispositivo a casa. Informazioni di riferimento sul tempo di riscaldamento totale: Il tempo di riscaldamento può variare a seconda dell'ambiente in cui viene utilizzato il dispositivo. I seguenti dati sono dati di laboratorio del latte riscaldato a 40 °C e sono destinati esclusivamente a riferimento generale.

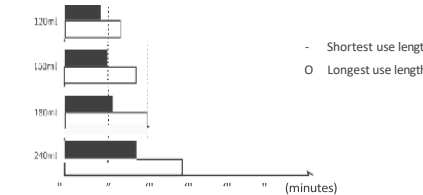

Il calore può essere mantenuto a 40 °C per un massimo di 12 ore quando il dispositivo è completamente carico. Il tempo di riscaldamento può variare a seconda dell'ambiente in cui viene utilizzato il dispositivo.

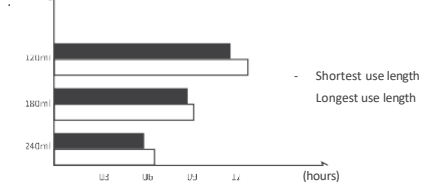

## RISOLUZIONE PROBLEMI

**Posso usare questo prodotto per mantenere calda l'acqua/latte tutta la notte?**

Puoi usare questo prodotto per mantenere l'acqua calda durante la notte.

Puoi usare questo prodotto per mantenere il latte caldo durante la notte. Tuttavia, per il latte, si consiglia meno di mezz'ora., il latte è facilmente deperibile dopo un tempo superiore a mezz'ora e non fa bene alla salute del bambino.

Le macchie bianche sono depositi di calcare pericolosi per la salute del tuo bambino. Si consiglia di utilizzare acqua pura o distillata per riscaldare i liquidi per evitare il calcare dovuto al riscaldamento dell'acqua del rubinetto.

Se appare il calcare, aggiungere una piccola quantità di aceto bianco o decalcificante all'acido citrico, attivare la funzione di riscaldamento e accenderla.

spegnere dopo 5 minuti. Lasciare la soluzione nello scaldabiberon fino a quando tutto il calcare non si è sciolto. Non utilizzare altri tipi di agenti decalcificanti.

**Qual è la migliore temperatura dell'acqua per i bambini?**

- 37°C-40°C per proteine in polvere/probiotici.
- 40°C-45°C per latte in polvere e acqua potabile.

**Perché più bassa è la temperatura ambiente, più lungo è il tempo di riscaldamento?**

Una temperatura ambiente più bassa si traduce in una temperatura iniziale dell'acqua più bassa e ciò si traduce in un tempo di riscaldamento più lungo.

## Allarme di protezione contro l'ebollizione a secco

Se la parte in acciaio inossidabile non viene riempita con un biberon con latte materno o acqua, verrà attivato un allarme di ebollizione a secco. Viene emesso un lungo segnale acustico per 1 secondo e il display visualizzerà 01.

**Perché l'allarme di ebollizione a secco è attivo quando c'è acqua nella bottiglia?**

Quando si aggiunge acqua calda, è meglio attendere 10-30 secondi prima di accendere il dispositivo, in modo da evitare la differenza di temperatura tra la temperatura dell'acqua e quella del dispositivo e, di conseguenza, la modalità di ebollizione a secco.

**innogio**

INNOGIO sp. z o.o.  
Ostródzka street 74H, 03-289 Warsaw, Poland

[www.innogio.com](http://www.innogio.com)

@innogio\_official @innogio\_com

CE RoHS